

FORBEREDELSE TIL MONTAGE

Læs grundigt forberedelsen til montering for bedste resultat. Alle instruktioner og anbefalinger er baseret på de nyeste tilgængelige oplysninger. Nedstående skal følges for at få den perfekte montering.

OPBEVARING OG AKKLIMATISERING

SPC LVT er et flydende gulv. Det skal lægges fladt og fuldt understøttet under forsendelse og opbevaring. Fjern plastikken, der er viklet rundt om pallerne, men undgå at åbne pakkerne. Spred pakkerne i rummet, hvor gulvet skal lægges. Lad pakkerne ligge ved konstant temperatur mellem 18-26°C i 24 timer.

TJEK ARTIKELNUMMER, BATCHNUMMER OG FEJL

Se grundigt SPC LVT produktet for mulige fejl og skader, da klager kun accepteres inden lægning. Sørg for at alle planker kommer fra det samme batch og produktionsnummer. Små variationer i farve og struktur er designet for at forbedre det naturlige udseende. Blanding af planker skaber et ensartet liggemønster.

MAKSIMAL INSTALLATIONSOMRÅDE:

Det maksimale installationsareal er 10x10 meter, grundet potentielle variationer i installationsmiljøet (f.eks. temperaturudsving, undergulvets beskaffenhed og fugtighed, som kan påvirke stabilitet over tid).

LYSFØLSOMHED

For at være transparente, anbefales XpertPro SPC gulv ikke til langvarig brug i områder med stærk, konstant direkte sollys (f.eks. Udestuer eller rum med store lysfacader fra gulv til loft. UV-stråler kan over tid fremskynde farvefalmning. Desuden ekstreme temperaturforskelle (sol i forhold til skygge) kan øge risikoen for krumning eller løse kliksystemer. LVT belægning vil med tiden stadigvæk mærkes af solen, som andre gulvbelægningsarter også bliver. Hvis man alligevel vælger at installere gulvet i disse områder, anbefales det at følge 10-15 mm vægekstensjonsgab, undgå sammenhængende installation over 10x10 m (ved at tilføje ekspansionsfuger og lister), og holde varmekilder væk fra gulvet.

FORBEREDELSE AF UNDERGULVE

Rumtemperaturen må ikke være mindre end 18°C i 24 timer før, under og efter montering.

Kontrollér undergulvet. SPC LVT kan lægges på de fleste eksisterende gulve af træ, PVC og betongulv. Alle tæpper, bagsider og klæbemidler fra tidligere installationer skal fjernes fra undergulvets overflade. Yderligere underlag er ikke påkrævet og anbefales ikke, da SPC LVT allerede har en for-monteret IXPE-bagside.

En dampspærre er påkrævet ved montering på betongulve – især i nybyggede huse. Nyt betongulv holder ofte på restfugt, som langsomt kan trænge op. Uden en dampspærre kan denne fugt trænge ind i SPC-gulvet og forårsage svind, krumning eller skimmel, hvilket vil beskadige produktet. Dampspærre bør være en ikke-elastisk folie, normalt 0,2 mm tyk.

SPC LVT lægges som et flydende gulv det er nødvendigt at efterlade et på 8-10 mm ekspansionsgab mellem gulvet og alle vægge. Derudover er der behov for yderligere ekspansionsfuger som kan dækkes af en fuge/liste i installationsområder, der er større end 10x10m, også i smalle passager eller mellem rum, hvor der ingen døre er. Dette skyldes, at temperatur- og fugtighedsudsving stadig kan forekomme, og en kontinuerlig installation uden brud kan føre til spændingskoncentration og krumning.

SPC LVT kan fuldklæbes til undergulvet med Bona Quantum LVT lim eller lignende. Ved risiko for fugt op til 85% RF anvendes Bona Titan eller lignende MS klæber. Herefter undgås dilatations skinner og fuger helt.

Under normale forhold kan gulvfladen udføres i et stykke på max 10x10 m. LVT-gulvet skal brydes, hvor gulvet lægges ved døråbninger og smalle passager, evt. med en dilatationsfuge. Fugen kan evt. skjules ved hjælp af en gulvskinne, liste, dørtrin eller lign.

GULVVARME

SPC LVT kan lægges på gulve med gulvvarme. Skru helt ned for varmen i 24 timer, før, under og efter installationen. Efter installationen øges driftstemperaturen med højst 3°C i 24 timer. Sørg for gulvoverfladen ikke overstiger 29°C.

VÆRKTØJ

Sikkerhedsbriller - støvmaskine - målebånd - blyant -
kridtsnor - afstandskoldser - stiksav - hammer - slagklods

LÆGGEVEJLEDNING

1. Første plank, første række.

Anbring en 8-10 mm tyk afstandsklods til venstre, placer planken mod væggen. Efter tredje række kan du nemt placere gulv 8-10 mm fra væggen og installere afstandsstykker.

2. Anden plank, første række.

Placer denne plank forsigtig og tæt på den korte ende af den første

3. Fold planken ned i en enkelt bevægelse.

Sørg for at plankerne er tætte mod hinanden under foldningen nedad. Efterfølgende tryk ned på den korte ende, der netop er installeret.

4. I slutningen af den første række sætter du en afstand på 8-10mm til væggen og måler længden af den sidste plank for at passe.

5. Klippes eller saves med en stiksav, håndsav eller LVT skærer

6. Anden række.

Placer første plank med minimums længde på 20cm. Læg en spacer mod væggen.

7. Generel mindste afstand mellem enderne af planker i parallelle rækker må ikke være mindre end 20cm.

8.A Anden plank, anden række.

Placer planken forsigtig og tæt på den korte ende af den forrige plank.

8.B Fold planken ned i en enkelt bevægelse med et lille tryk til venstre til den korte ende af den forrige plank.

Sørg for at plankerne er tætte mod hinanden under foldning nedad. Efterfølgende tryk ned mod den korte ende, der netop er installeret.

8.C Tryk eller knæk lidt langs den korte ende af den installerede plank, indtil du hører et klik. Tving ikke eller brug hammer på samlingen.

9. Efter anden-tredje række.













Juster afstanden til væggen ved at trække gulvet ud og placer afstandsstykker på 8-10mm mod væggen.

10. Sidste række (og måske første række)

Minimum plankbredde skal være mindst 15cm.

Husk at tillade et mellemrum på 8-10mm til væggen. Tip: Sæt en afstandsklods før måling.

Skær plankens længde og lim de korte ender. Her skal bruges en D3 udelim.

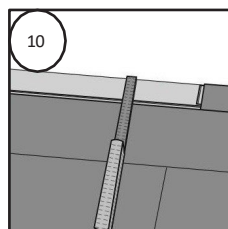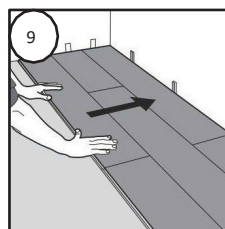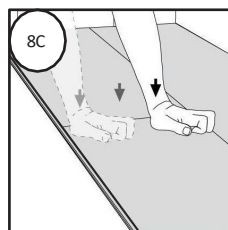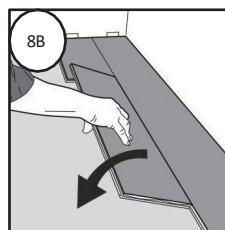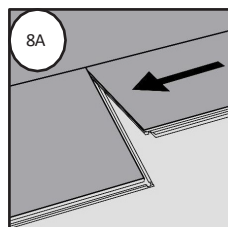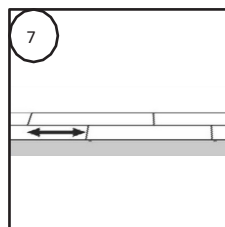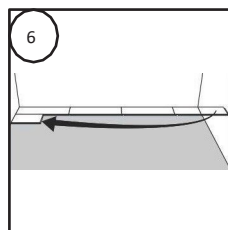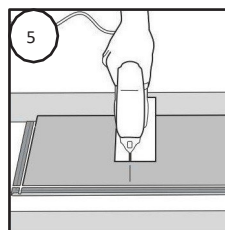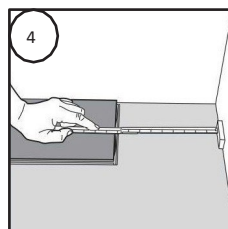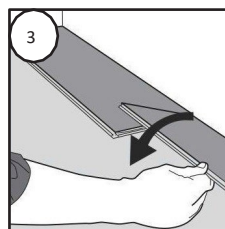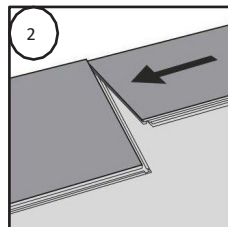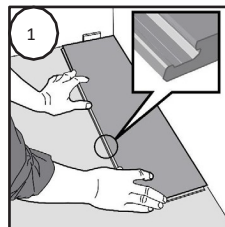

SÆRLIG INSTALLATIONER



Vinkelpasning ikke muligt:

1. Ved sidste række, hvor vinkelpasning ikke er mulig, skæres tungen samtidig med, længden skæres af planken og installeres.

Plankens mindste bredde er 5cm i sidste række, hvis ikke, skal første række tilpasses. Dette beregnes ved måling af rumbredden før installation.

2. Skær låseelementet med et stemmejern, skub plankerne vandret sammen og lim planker sammen med D3 udelim.

Om nødvendigt placeres nogle afstandsstykker mellem den sidste plank og væggen for at holde plankerne sammen under limens hærdningstid.

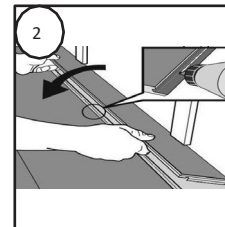
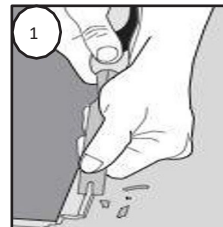


Radiatorrør:

Montering ved radiatorer.

1. Bor hullerne 20mm større end rørets diameter.

2. Saml stykkerne rundt om radiatoren

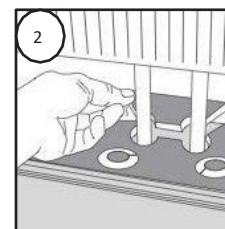
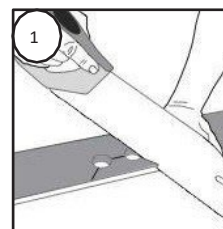


AFMONTERING (UDEN VÆRKTØJ)

Dit gulv kan meget let demonteres, hvilket muliggør udskiftning under installationen og efterfølgende.

1. Demonter plankerne ved at glide vandret. Løft/vip ikke op! Løftning vil skade endeprofiler.

2. Adskil hele rækken ved omhyggeligt at løfte op og banke lidt lige over leddet/samlingen.

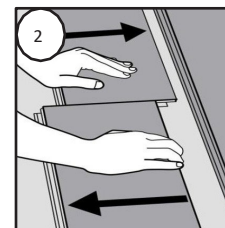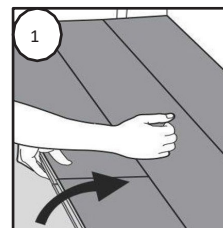

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Voks eller poler ikke dit SPC LVT gulv.

Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med beskyttende børster, fejekost eller moppe. Her kan Bona spray mop anbefales med Bona cleaner eller Bona Clean R 50/60. Rengør ikke dit gulv med slib-ende rengøringsmidler eller skurepulverede produkter. Ved grundrengøring anvendes: Bona Remove R.

Passende måtter ved indgangen anbefales til at samle snavs, sand og småsten.

Ofte flyttede møbler skal udstyres med filtpuder for at undgå at ridse gulvet. Tunge møbler og apparater skal være udstyret med ikke- farvende store overflade gulvbeskyttere.

Møbler med hjul eller hjul skal være lette svingninger, ikke overfladefarvede overflader og egnet til elastiske gulve. Møbler bør aldrig trækkes over gulvet. Løft eller brug om nødvendigt bevægelige puder.

Ved kraftig vandpåvirkning og varmpåvirkning brug Bona Titan til fuldfladelimning.

Feb.2026

Kundeservice
7030 0035

Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

København:
Transformervej 10
2860 Søborg
Tlf. 4450 1101

Brøndby:
Vallensbækvej 18C
2605 Brøndby
Tlf. 4450 1120

Odense:
Cikorievej 22A
5220 Odense SØ
Tlf. 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
8000 Aarhus C
Tlf. 45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
9000 Aalborg
Tlf. 9815 1777